SARTÉN ELÉCTRICA

Número de Modelo: 169170 UPC: 681131691703



Atención al Cliente

1 877 207 0923 (US) 1 877 556 0973 (Canada)



Gracias por comprar un pequeño aparato GE.

En concordancia con la iniciativa GE ecomaginación, por favor considere la opción de reciclar el material de embalaje y donar el aparato cuando ya no lo use.

> Para leer más sobre el compromiso ecomaginación de GE, visite: ge.ecomagination.com

Jarden (Wal*Mart) Client: Project: 169170

Version: 02 Language: ES Paae:

(of 9 pages)

12.12.2007

Date:

PAUTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar artefactos eléctricos siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- 1. Lea completamente las instrucciones antes de utilizarlo.
- 2. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o perillas.
- 3. Para evitar una descarga eléctrica, no sumerja el sensor de temperatura. el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido..
- 4. Tenga mucho cuidado al utilizar cualquier aparato eléctrico cerca de niños. Este artefacto no debe ser utilizado por los niños
- 5. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de ponerle o quitarle partes, y antes de limpiarlo.
- 6. No utilice ningún artefacto si el cable o el enchufe están dañados o luego de una falla, o si ha sufrido cualquier tipo de daño. Llame al Servicio al Cliente (ver garantía) para que sea examinada, reparada o ajustada.
- 7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede ocasionar daños.
- 8. No lo utilice en el exterior.
- 9. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mesada, o que toque superficies calientes.
- 10. No lo coloque sobre o cerca de un quemador eléctrico o a gas, o dentro de un horno caliente.
- 11. Debe tener mucho cuidado al mover un artefacto que contenga aceite u otros líquidos calientes.
- 12. Siempre inserte primero el sensor de temperatura en el artefacto, luego enchufe el cable en el tomacorriente. Para desconectarla. gire el control hasta la posición "OFF", permita que el artefacto y el sensor de temperatura se enfríen, luego desenchúfela del tomacorriente.
- 13. No utilice el artefacto para ningún otro uso distinto al indicado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

S2

Client: Jarden (Wal*Mart)
Project: 169170

Language: ES

Version:

Version: 02 Page: 2 (of **9**

Date:

(of **9** pages)

12.12.2007

ADDITIONAL SAFEGUARDS

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL CONSUMIDOR

ESTE ARTEFACTO ELÉCTRICO ES PARA USO DOMICILIARIO SOLAMENTE. ESTE ARTEFACTO NO TIENE PARTES REPARABLES POR EL USUARIO. ESTE PRODUCTO DEBE SER REPARADO SOLAMENTE POR UN AGENTE DE SERVICIO AUTORIZADO.

ADVERTENCIA

SE PUEDEN SUFRIR QUEMADURAS GRAVES POR ACEITE CALIENTE PROCEDENTE DE LA SARTÉN AL CAER ÉSTA DESDE LA ENCIMERA. NO PERMITA QUE EL CABLE ELÉCTRICO CUELGUE POR FUERA DE LA ENCIMERA DONDE PUEDA SER AGARRADO POR LOS NIÑOS O DONDE EL USUARIO PUEDA ENREDARSE CON ÉL.

NO UTILICE ALARGADORES PARA EL CABLE.

ELECTRICIDAD

Si el circuito eléctrico se sobrecarga con otros artefactos, la sartén puede dejar de funcionar correctamente. La sartén debe utilizarse en un circuito separado de otros artefactos.

ENCHUFE POLARIZADO

Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una de las patas es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe entra de una sola forma en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, délo vuelta. Si aún no entra, llame a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

S3


Client: Jarden (Wal*Mart) Project: 169170

Language: ES

Date: 12.12.2007 Version: 02

Paae:

PARTES Y CARACTERÍSTICAS

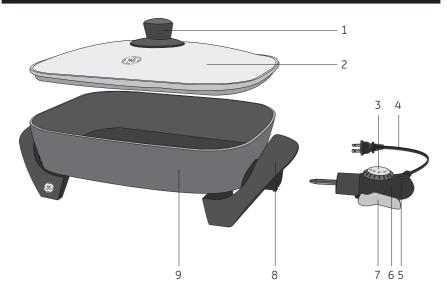

- 1. Mango de la Tapa
- 2. Tapa anti-quemaduras
- 3. Botón de regulación
- 4. Cable y enchufe de alimentación eléctrica
- 5. Luz de encendido
- 6. Sensor de Control de Temperatura*
- 7. Palanca de liberación del Control de Temperatura
- 8. Mangos, Patas
- 9 Sartén

*NOTA: Úsela Únicamente con el modelo de Sensor de Control de Temperatura indicado en la parte de abajo de la cubierta del sensor de control de temperatura.

Jarden (Wal*Mart) Client: Project: 169170

Language: ES

Date: 12.12.2007 Version: 02

Paae:

ILUSTRACIONES

















S5

Client: Jarden (Wal*Mart)
Project: 169170
Language: ES

Date: 12.12.2007 Version: 02

Page:

COMO UTILIZAR SU SARTÉN

- 1. Gire el control de temperatura hasta "OFF" (ill. ①). Enchufe firmemente el control de temperatura en la sartén, enchúfelo en un tomacorriente común de 120V CA (ill. ①). y gire el control de temperatura hasta el valor deseado (ill. ①).
- 2. La luz indicadora del control de temperatura se encenderá al ajustar la temperatura. Una vez que la temperatura deseada se haya alcanzado, la luz indicadora se prenderá y apagará intermitentemente indicando que se está monteniendo la temperatura seleccionada. (Al agregar comida (ill. (al), la luz indicadora se encenderá momentáneamente ya que disminuirá la temperatura promedio).
- 3. Precaliente la sartén tapada durante 10 15 minutos o hasta que se apague la luz indicadora.

NOTA: Las temperaturas de cocción indicadas en este manual del usuario son estimaciones. Ajuste ligeramente la temperatura de cocción hacia arriba o hacia abajo para obtener los resultados que prefiera (ill. ⓑ).

4. La tapa tiene una salida de vapor. La salida de vapor permite que salga el vapor al cocinar con la tapa colocada.

CUIDADO: ¡El vapor es muy diente! Tenga cuidado al quitar o levantar la tapa (ill. (e)). **NOTA:** Al calentar aceite, siempre deje la sartén destapada. Si el aceite desprende humo, apagué inmediatamente la sartén ipermita que se enfríe.

AJUSTE PARA MANTENER EL CALOR

El sensor de control de temperatura tiene un rango para Mantener Caliente (Keep Warm) de aproximadamente 150° F a 180° F. La luz indicadora se encenderá y apagará alternadamente al utilizar este ajuste para indicar que la sartén está manteniendo la temperatura deseada.

S6

Client: Jarden (Wal*Mart) Project: 169170

Language: ES

Date: 12.12.2007 Version: 02

Page: 6

COMO LIMPIAR SU SARTÉN

CUIDADO: La sartén se calienta. Manéjela con cuidado.

- 1. Siempre permita que la sartén se enfríe completamente antes de limpiarla.
- 2. Desenchufe el cable del tomacorriente, luego quite el control de temperatura del artefacto (ill. (1)) usando la palanca de liberación del Control de Temperatura. Limpie el sensor de temperatura con un trapo seco (ill. (9)).
- 3. Sumerja la sartén y la tapa en agua tibia, jabonoso y lávelas con un traposuave.
- 4. Enjuáguelas bien y séquelas. Todas las partes. excepto por el control de temperatura, son sumergibles y aptos para lavavajillas.

NOTA: No utilice una esponjilla de acero, limpiadores abrasivos, o trapos limpiadores de metal en la superficie de cocción ya que podrían dañar el recubrimiento antiadherente. **ADVERTENCIA:** No sumerja el sensor de control de temperatura en agua o cualquier otro líquido (ill. ⓑ).

CONSEJOS ÚTILES

- Antes de utilizar la sartén por primera vez, recubra levemente la superficie con aceite vegetal. Caliéntela, sin tapar, a 300° F. Apáguela y permita que se enfríe completamente. Limpie el exceso de aceite
- Utilice únicamente utensilios de nylon o de plástico resistentes al calor. Los utensilios de metal pueden rallar a superficie antiadherente.
- Esta sartén no está diseñada para freír de inmersión. No utilice más de 1 taza de aceite al freír. Utilice un aceite vegetal o aceite de maní para freír. Manteca y aceite de oliva sólo debe utilizarse para saltar comidas a temperaturas más bajas.

S7

Client: Jarden (Wal*Mart) Project: 169170

Language: ES

Date: 12.12.2007 Version: 02

Paae:

GUÍA DE TEMPERATURAS DE COCCIÓN

Comida	Cantidad	Tiempo/Indicaciones	Temp.
HAMBURGUESAS	1/4 lb	5 a 9 minutos por lado (término medio)	350°F - 400°F
FILETE	1" de ancho, sin hueso	9 a 12 minutos por lado	350°F - 400°F
POLLO	pechuga deshuesdas	6 a 7 minutos por lado	350°F - 400°F
TORRIJAS		3 a 5 minutos por lado	350°F - 400°F
CREPAS		1 a 3 minutos por lado	350°F - 400°F
HUEVOS Fritos Poché Revueltos	1 a 6 huevos	2 a 3 minutos/primer lado 1 a 2 minutos/segundo lado Fundir 1 ó 2 cucharadas de manteca o magarina en la sartén 2 a 3 minutos Verter 2 tazas de agua y 1 cucharada de vinagre de sidra en la sartén. Calentar hasta que hierva. Rompa lo huevos en un tazón; viértalos en el agua. Tápelos y cocínelos de 2 a 3 minutos. 3 a 4 minutos Fundir 1 ó 2 cucharados de manteca o margarina en la sartén Agregar los huevos, mezclar suavemente, hasta que estén cocidos.	300°F 250°F or 300°F
TOCINO		5 minutos/primer lado 1 a 3 minutos/segundo lado	350°F - 400°F
SALCHICHAS		8 a 10 minutos	350°F - 400°F
PASTELILLOS DE SALCHICHA		6 minutos/primer lado 5 a 6 minutos/segundo lado	350°F - 400°F

S8

 Client:
 Jarden (Wal*Mart)
 Date:
 12.12.2007

 Project:
 169170
 Version:
 02

Language: ES Page: 8 (of **9** pages)

ASISTENCIA AL CLIENTE

Si tuviera una queja respecto a esta garantía, por favor llame a nuestro número de asistencia al cliente. Para un servicio más rápido, por favor tenga el número de modelo y nombre del producto preparados para que el operador pueda asistirle. Puede encontrar este número en la parte inferior de su aparato y en la página frontal de este manual.

Número de modelo:		Nombre del producto:	
Número de asistencia	al cliente 1 977 207 0923	(FE) 0 1 877 556 007	3 (Canadá)

¡Guarde estos números para referencia futura!

Para más información, por favor visítenos en WWW.GEHOUSEWARES.COM

Garantía limitada de dos años ¿Qué cubre su garantía?

• Cualquier defecto material o de fabricación.

¿Por cuanto tiempo después de la compra?

Dos años.

¿Qué haremos?

- Proporcionarle un producto nuevo.
- Para los artículos bajo garantía pero descatalogados, WAL-MART se reserva el derecho de sustituirlos por productos de marca GE similares o de valor superior.

¿Como hacer su reclamación de agrantía?

- Guarde su comprobante de compra.
- Embale correctamente su aparato.
 Recomendamos usar la caja y los materiales de embalaje originales.
- Devuelva su producto a su tienda WAL-MART más próxima o llame a asistencia al cliente al 1-877-207-0923 (EE.UU.) o 1-877-556-0973 (Canadá).

¿Qué no cubre su garantía?

- Partes sujetas a desgaste, incluyendo, no exclusivamente, partes de cristal, contenedores de cristal, colador/cortador, hojas de corte, sellos, junturas, cepillos de motor o agitadores, etc.
- Uso comercial o cualquier otro uso no especificado en las instrucciones impresas.
- Daños por uso indebido, abuso, negligencia, incluyendo el no limpiar el aparato regularmente de acuerdo con las instrucciones del fabricante



Lanauaae: ES

is a trademark of General Electric Company and is used under the license by Wal-Mart Stores Inc., Bentonville, AR 72716

125599/1691/0

¿Como se comporta la ley estatal en relación a esta garantía?

- Esta garantía le aporta derechos legales específicos, y puede también tener otros derechos que varían dependiendo de su estado o provincia.
- Esta garantía está en lugar de cualquier otra garantía o condición, ya sea expresa o implícita, escrita u oral, incluyendo no exhaustivamente cualquier garantía reglamentaria o condición mercantil o adecuabilidad para un propósito en particular.
- WAL-MART, GE y el fabricante del producto renuncian expresamente a cualquier responsabilidad para daños especiales, incidentales v sus consecuentes pérdidas causadas por el uso de este aparato. Cualquier responsabilidad está expresamente limitada a una cantidad igual al precio de compra pagado ya esté la reclamación, establecida en cualquier forma, basada o no en contrato, indemnización, garantía, agravio (incluyendo negligencia), responsabilidad estricta. Algunos estados o provincias no permiten esta exclusión o limitación de pérdidas incidentales o consecuenciales, por lo tanto la renuncia precedente puede no ser aplicable en su caso.

¿Qué pasa si encuentra un problema con este producto al usarlo fuera del país de compra?

 La garantía es válida solo en el país de compra, y si sigue el proceso de reclamación de garantía tal como se describe.

Marketed in Canada by:

Wal-Mart Canada Corp. 1940 Argentia Road, Mississauga, Ontario L5N1P9

Paae:

Printed in China

9

(of 9 pages)

 Client:
 Jarden (Wal*Mart)
 Date:
 12.12.2007

 Project:
 169170
 Version:
 02